Dell Precision Workstation T3610 Manuale del proprietario



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e internazionali. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

Sommario

1 Operazioni con il computer	5
Interventi preliminari sui componenti interni del computer	5
Spegnimento del computer	6
Dopo gli interventi sui componenti interni del computer	7
2 Rimozione e installazione dei componenti	9
Strumenti consigliati	9
Panoramica del sistema	9
Rimozione dell'unità di alimentazione (PSU)	10
Installazione dell'unità di alimentazione (PSU)	10
Rimozione del coperchio	11
Installazione del coperchio	12
Rimozione della scheda del PSU	12
Installazione della scheda del PSU	14
Rimozione della cornice anteriore	14
Installazione della cornice anteriore	15
Rimozione dell'unità ottica	15
Installazione dell'unità ottica	18
Rimozione del disco rigido	18
Installazione del disco rigido	19
Rimozione degli altoparlanti	19
Installazione degli altoparlanti	20
Installazione del sensore termico	20
Rimozione del sensore termico	21
Rimozione del pannello di Input/Output (I/O)	21
Installazione del pannello di Input/Output (I/O)	23
Rimozione del condotto dell'aria	23
Installazione del condotto dell'aria	23
Rimozione della memoria	24
Installazione della memoria	24
Rimozione della batteria pulsante	24
Installazione della batteria pulsante	25
Rimozione della ventola del sistema	25
Installazione della ventola del sistema	30
Rimozione del dissipatore di calore	30
Installazione del dissipatore di calore	30
Rimuovere la ventola del dissipatore di calore	31
Installarae la ventola del dissinatore di calore	31

Rimozione del processore	31
Installazione del processore	32
Rimozione della scheda di sistema	33
Installazione della scheda di sistema	34
Componenti della scheda di sistema	35
3 Informazioni aggiuntive	37
Istruzioni sui moduli di memoria	37
Blocco dell'unità di alimentazione (PSU)	37
4 Configurazione del sistema	39
Sequenza di avvio	39
Tasti di navigazione	39
Opzioni dell'Installazione del sistema	40
Aggiornamento del BIOS	48
Password del sistema e della configurazione	48
Assegnazione di una password del sitema e di una password della configurazione	49
Modifica o eliminazione di una password esistente e/o della password del sistema	49
Disabilitazione della password del sistema	50
5 Diagnostica	51
Diagnostica della valutazione del sistema di pre avvio (ePSA)	51
6 Risoluzione dei problemi sul computer	53
LED diagnostici	53
Messaggi di errore	56
Errori che non interrompono il funzionamento del computer	56
Errori che interrompono mediamente il funzionamento del computer	56
7 Specifiche tecniche	59
8 Come contattare la Dell	67

Operazioni con il computer

Interventi preliminari sui componenti interni del computer

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per facilitare la protezione del computer da potenziali danni e per garantire la sicurezza personale. Salvo altresì indicato, ciascuna procedura inclusa nel presente documento presuppone che esistano le seguenti condizioni:

- L'utente ha letta le informazioni sulla sicurezza spedite assieme al computer.
- È possibile sostituire un componente o, se acquistato separatamente, installarlo eseguendo la procedura di rimozione nell'ordine inverso.



AVVERTENZA: Prima di intervenire sui componenti interni del computer, leggere le informazioni sulla sicurezza spedite insieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle protezioni ottimali, consultare la pagina iniziale della Regulatory Compliance (Conformità alle normative) all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.



ATTENZIONE: Molte riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un tecnico di assistenza qualificato. L'utente può solo eseguire la risoluzione dei problemi e riparazioni semplici, come autorizzato nella documentazione del prodotto oppure come indicato dal servizio in linea o telefonico, o dal team del supporto. I danni causati dalla manutenzione non autorizzata dalla Dell non sono coperti dalla garanzia. Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite insieme al prodotto.



ATTENZIONE: Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando ad intervalli regolari una superficie metallica non verniciata, come un connettore sul retro del computer.



ATTENZIONE: Maneggiare i componenti e le schede con cura. Non toccare i componenti o i contatti su una scheda. Tenere una scheda dai bordi o dalla staffa di montaggio in metallo. Tenere un componente, come il processore, dai bordi non dai piedini.



ATTENZIONE: Quando si scollega un cavo, tirarne il connettore o la linguetta di estrazione, non il cavo stesso. Alcuni cavi dispongono di connettori con linguette di blocco. Se si sta scollegando questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Mentre si tirano i connettori, mantenerli uniformemente allineati per evitare di piegarne i piedini. Inoltre, prima di collegare un cavo, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.




N.B.: Il colore del computer e di alcuni componenti potrebbe essere diverso da quello mostrato in questo documento.

Per evitare di danneggiare il computer, eseguire la seguente procedura prima di cominciare ad intervenire sui componenti interni del computer.

- 1. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia piana e pulita per evitare di graffiare il coperchio del computer.
- 2. Spegnere il computer (consultare Spegnimento del computer).
 - ATTENZIONE: Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal computer e successivamente dal dispositivo di rete.
- 3. Scollegare dal computer tutti i cavi di rete.
- 4. Scollegare il computer e tutti i dispositivi collegati dalle rispettive prese elettriche.

- Tenere premuto il pulsante di alimentazione mentre il computer è scollegato, per mettere a terra la scheda di sistema.
- 6. Rimuovere il coperchio.



Spegnimento del computer

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere i file aperti e uscire dai programmi in esecuzione prima di spegnere il computer.

- 1. Arrestare il sistema operativo:
 - In Windows 8:
 - Utilizzo di un dispositivo touch abilitato:
 - a. Passare il dito dal lato destro dello schermo, aprire il menu Accessi e selezionare Impostazioni.
 - b. Selezionare 🖰 e selezionare Arresta il sistema
 - Utilizzo del mouse:
 - a. Puntare l'angolo in alto a destra dello schermo e fare clic su Impostazioni.
 - b. Fare clic $\overset{\bullet}{\cup}$ e selezionare **Arresta il sistema**.
 - In Windows 7:
 - 1. Fare clic su Start
 - 2. Fare clic su Arresta il sistema

0

- 1. fare clic su Start .
- 2. Quindi fare clic sulla freccia nell'angolo inferiore destro del menu **Start** come mostrato di seguito, infine



selezionare Arresta il sistema.

 Accertarsi che il computer e tutti i dispositivi collegati siano spenti. Se il computer e i dispositivi collegati non si spengono automaticamente quando si arresta il sistema operativo, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 6 secondi per spegnerli.

Dopo gli interventi sui componenti interni del computer

Una volta completate le procedure di ricollocamento, accertarsi di aver collegato tutti i dispositivi esterni, le schede e i cavi prima di accendere il computer.

1. Riposizionare il coperchio.

ATTENZIONE: Per collegare un cavo di rete, inserire prima il cavo nella periferica di rete, poi collegarlo al computer.

- 2. Collegare al computer tutti i cavi telefonici o di rete.
- 3. Collegare il computer e tutti i dispositivi collegati alle rispettive prese elettriche.
- 4. Accendere il computer.
- 5. Verificare il corretto funzionamento del computer, eseguendo Dell Diagnostics.

Rimozione e installazione dei componenti

La seguente sezione fornisce informazioni dettagliate su come rimuovere o installare i componenti dal computer.

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento potrebbero richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite a lama piatta piccolo
- Cacciavite a croce
- · Graffietto piccolo in plastica

Panoramica del sistema

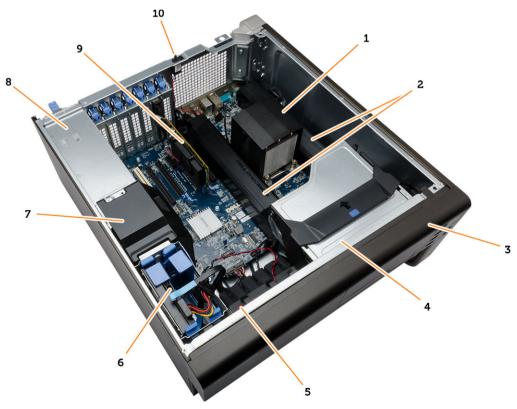


Figura 1. Vista interna del computer T3610

- 1. dissipatore di calore con ventola integrata
- 3. cornice anteriore
- 5. presa d'aria

- 2. condotti dell'aria
- 4. unità ottica
- 6. disco rigido

- 7. coperchio del deflettore
- 9. scheda PCI

- 8. unità di alimentazione (PSU, Power Supply Unit)
- 10. interruttore di apertura

Rimozione dell'unità di alimentazione (PSU)

- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer*.
- Se il PSU è bloccato, rimuovere la vite di sblocco per sbloccarlo. Per ulteriori informazioni, consultare <u>PSU Lock</u> Feature (Funzione blocco PSU).
- 3. Tenere la sbarra di gestione e fare pressione sul dispositivo di chiusura blu per sbloccare il PSU.



4. Tenere la sbarra di gestione per riuscire a far scorrere il PSU fuori dal computer.



Installazione dell'unità di alimentazione (PSU)

- 1. Tenere il manico della PSU e farla scorrere nel computer.
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del coperchio


- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.*
- 2. Adagiare il computer sul lato con il dispositivo di chiusura rivolto verso l'alto.



3. Sollevare il dispositivo di chiusura per lo sblocco del coperchio.



4. Sollevare la copertura verso l'alto con un angolo di 45 gradi e rimuoverlo dal computer.

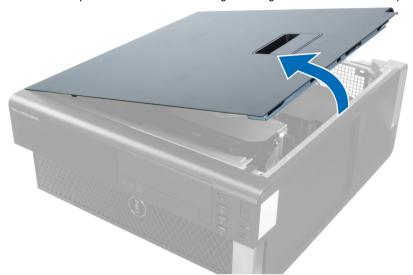


Installazione del coperchio


- 1. Collocare il coperchio del computer sul telaio.
- 2. Premere il coperchio verso il basso finché non scatta in posizione.
- 3. Seguire le procedure descritte in *After Working Inside Your Computer* (Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer).

Rimozione della scheda del PSU


- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sul computer*.
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Far scorrere il coperchio del pannello dal relativo slot verso la parte anteriore.

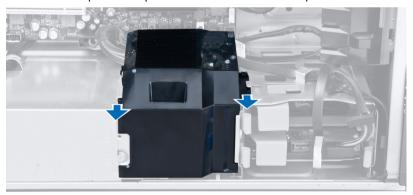


4. Rimuovere il coperchio del pannello dal computer.

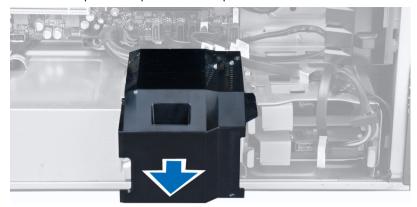

5. Scollegare i cavi dell'alimentazione dalla scheda di sistema.

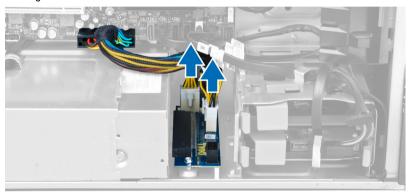

6. Rimuovere le viti che assicurano la scheda del PSU allo slot.

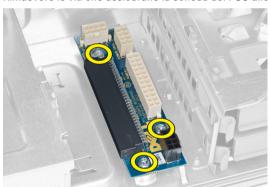

7. Rimuovere la scheda del PSU dal computer.



Installazione della scheda del PSU


- 1. Ricollocare la scheda del PSU nel relativo slot.
- 2. Serrare le viti per assicurare la scheda del PSU in posizione.
- 3. Connettere i cavi di alimentazione ai connettori sulla scheda di sistema.
- 4. Ricollocare il coperchio del pannello nel relativo slot.
- 5. Installare il coperchio.
- 6. Seguire le procedure descritte in *Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.*

Rimozione della cornice anteriore

- 1. Seguire le procedure descritte in *Before Working Inside Your Computer* (Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer).
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Fare leva delicatamente sui fermagli di fissaggio della cornice anteriore dal telaio situato sul bordo della cornice anteriore.



4. Ruotare ed estrarre il pannello della cornice dal computer per sganciare dal telaio i ganci sul lato opposto della cornice.

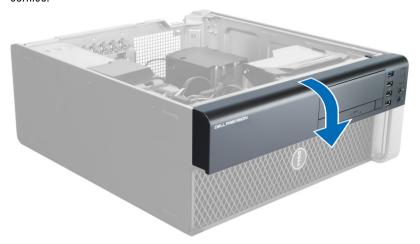


Installazione della cornice anteriore

- 1. Inserire i ganci lungo il bordo inferiore della cornice anteriore negli alloggiamenti sulla parte anteriore del telaio.
- 2. Ruotare la cornice verso il computer per bloccare i fermagli di fissaggio della cornice anteriore finché non scattano in posizione.
- 3. Installare il coperchio.
- **4.** Seguire le procedure descritte in *After Working Inside Your Computer* (Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer).

Rimozione dell'unità ottica

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Scollegare i cavi dei dati e di alimentazione dall'unità ottica.

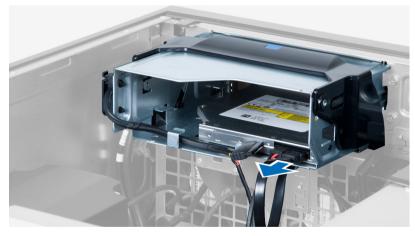

4. Sfilare i cavi dai dispositivi di chiusura.




5. Fare pressione sui fermagli per sbloccare i dispositivi di chiusura che fissano i cavi sul lato della gabbia dell'unità ottica.



6. Fare pressione sul dispositivo di chiusura e sollevare i cavi.



7. Sollevare il dispositivo di sblocco sulla parte superiore della gabbia dell'unità ottica.

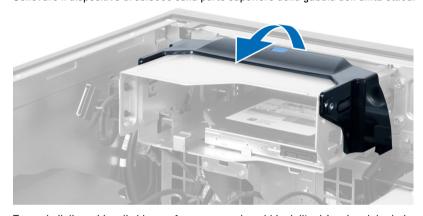

8. Tenendo il dispositivo di sblocco, fare scorrere la gabbia dell'unità ottica dal relativo scomparto.



Installazione dell'unità ottica


- 1. Sollevare il dispositivo di chiusura per lo sblocco e far scorrere l'unità ottica nell'alloggiamento.
- 2. Fare pressione sul fermaglio per sbloccare il dispositivo di chiusura e introdurre i cavi nel supporto.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'unità ottica.
- 4. Collegare il cavo dei dati alla parte posteriore dell'unità ottica.
- 5. Installare il coperchio.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del disco rigido

- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.*
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Scollegare i cavi di alimentazione e dei dati dal disco rigido.



4. Fare pressione sui dispositivi di chiusura su entrambi i lati del supporto del disco rigido.

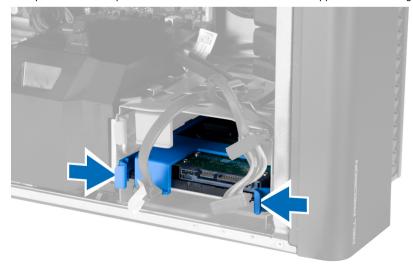

5. Estrarre il disco rigido dall'alloggiamento.



6. Se è installato un disco rigido di 2,5 pollici, rimuovere le viti e sollevare l'unità per rimuoverla dalla staffa del disco rigido.




Installazione del disco rigido

- Se un disco rigido da 2.5 pollici è installato sul computer, collocare il disco rigido sull'apposito caddy e serrare le viti per fissarlo.
- 2. Fare pressione sui dispositivi di chiusura della gabbia del disco rigido e farlo scorrere nell'alloggiamento.
- 3. Connettere il cavo di alimentazione del disco rigido.
- 4. Connettere il cavo dati del disco rigido.
- 5. Installare il coperchio.
- 6. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione degli altoparlanti

- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sul computer*.
- 2. Rimuovere il coperchio.

3. Scollegare il cavo degli altoparlanti dalla scheda di sistema.

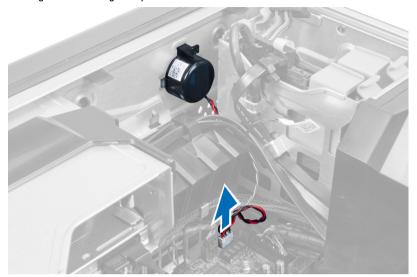

4. Premere il fermaglio verso il basso, estrarre e rimuovere gli altoparlanti.



Installazione degli altoparlanti

- 1. Ricollocare gli altoparlanti e fissare il fermaglio.
- 2. Collegare il cavo degli altoparlanti alla scheda di sistema.
- 3. Installare il coperchio.
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Installazione del sensore termico

- N.B.: Il sensore termico è un componente opzionale e il computer potrebbe esserne sprovvisto alla consegna.
- 1. Ricollocare il sensore termico nei relativi slot e serrare il dispositivo di chiusura che lo fissa al computer.
- 2. Installare il coperchio.
- 3. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del sensore termico

- U
- N.B.: Il sensore termico è un componente opzionale e il computer potrebbe esserne sprovvisto alla consegna.
- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sul computer*.
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Aprire il dispositivo di chiusura che fissa il sensore termico e rimuoverlo dal computer.




Rimozione del pannello di Input/Output (I/O)


- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sul computer*.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. cornice anteriore
- 3. Rimuovere le viti che fissano il modulo USB 3.0 al pannello di I/O.



4. Rimozione del modulo USB 3.0 dal telaio.

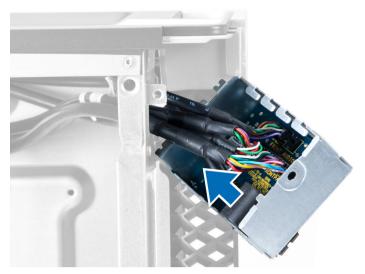

5. Scollegare i cavi per sbloccare il pannello di I/O.

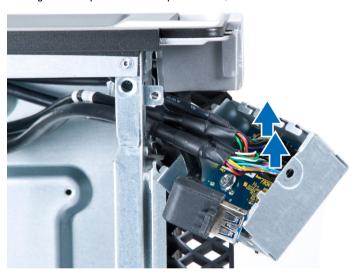

6. Rimuovere le viti che fissano il pannello di I/O al telaio.



7. Rimuovere il pannello di I/O dal telaio.



Installazione del pannello di Input/Output (I/O)

- 1. Ricollocare il pannello di I/O nel relativo alloggiamento.
- 2. Serrare le viti che fissano il pannello di I/O al telaio
- 3. Fissare i cavi per sbloccare il pannello di I/O.
- 4. Far scorre il modulo USB 3.0 nel relativo alloggiamento.
- 5. Serrare le viti che fissano il modulo USB 3.0 al pannello di I/O.
- 6. Installare:
 - a. cornice anteriore
 - b. coperchio
- 7. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del condotto dell'aria

- N.B.: Il condotto dell'aria è un componente opzionale e potrebbe non essere fornito assieme al computer.
- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer*.
- Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. unità ottica
- 3. Premere sulla linguetta di contenimento blu e sollevare il modulo del condotto dell'aria verso l'alto.



4. Ripetere il punto 3 per rimuovere il secondo modulo del condotto dell'aria dal computer.


Installazione del condotto dell'aria

- N.B.: Il condotto dell'aria è un componente opzionale e potrebbe non essere fornito assieme al computer.
- 1. Installare la base del condotto dell'aria all'interno del telaio del computer.
- 2. Montare il modulo del condotto dell'aria su di una base e premere verso il basso fino a farlo scattare in posizione.

- 3. Installare:
 - a. unità ottica
 - b. coperchio
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione della memoria

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. condotto dell'aria (se disponibile)
- Premere i fermagli di fissaggio della memoria su ciascun lato del modulo di memoria, quindi sollevare il modulo per rimuoverlo dal computer.

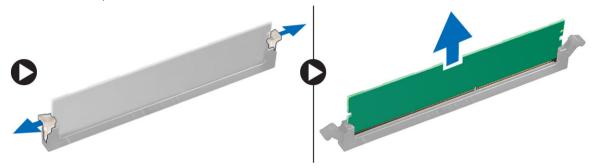

Installazione della memoria

- 1. Inserire il modulo di memoria nel connettore della memoria.
- 2. Premere verso il basso il modulo della memoria finché i fermagli non bloccano la memoria in posizione.
- 3 Installare
 - a. condotto dell'aria (se disponibile)
 - b. coperchio
- 4. Seguire le procedure descritte in *Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.*

Rimozione della batteria pulsante

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. condotto dell'aria (se disponibile)

3. Premere e allontanare il dispositivo di sblocco dalla batteria per permettere alla batteria di saltare dall'alloggiamento. Sollevare la batteria pulsante dal computer.



Installazione della batteria pulsante


- 1. Posizionare la batteria pulsante nello slot sulla scheda di sistema.
- 2. Premere la batteria pulsante verso il basso fino a quando il dispositivo di sblocco non scatta in posizione bloccandola.
- 3. Installare:
 - a. coperchio
 - b. condotto dell'aria (se disponibile)
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer

Rimozione della ventola del sistema


- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. interruttore di apertura
 - c. scheda PCI
 - d. disco rigido
 - e. unità ottica
- 3. Sfilare il cavo della scheda di sistema dal dispositivo di chiusura.




4. Rimuovere la vite che fissa la placca di metallo alla ventola di sistema.

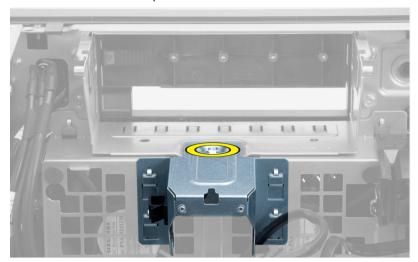


5. Fare pressione su entrambi i lati del dispositivo di chiusura della placca di metallo per rilasciarla.

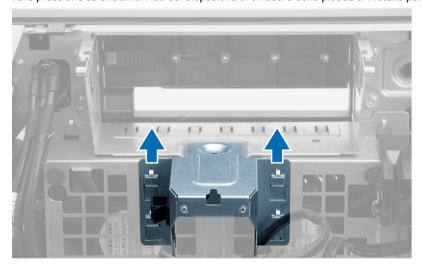


6. Estrarre la placca di metallo dal telaio.

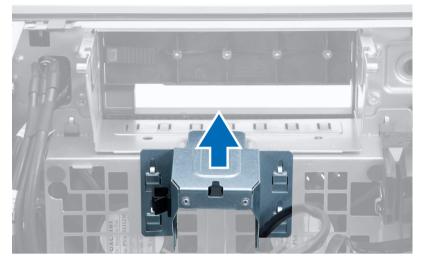

7. Rimuovere le viti che assicurano l'alloggiamento dell'unità.

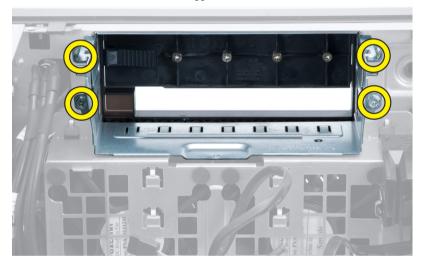


8. Estrarre il dispositivo di chiusura dal pannello di aerazione.

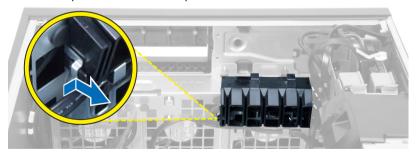


9. Rimuovere il pannello di aerazione dal computer.




10. Disconnettere i cavi della ventola di sistema dalla scheda di sistema.

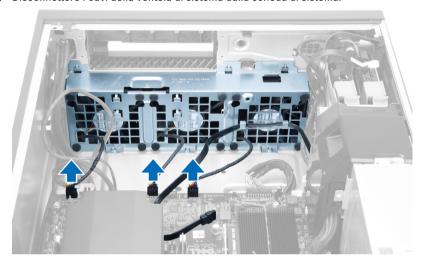


11. Rimuovere le viti che fissano il gruppo ventola di sistema al telaio.

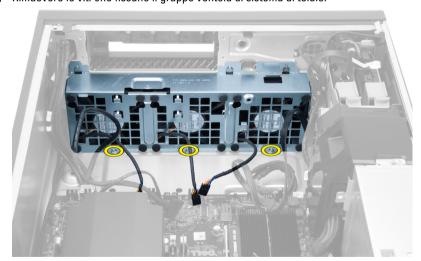

12. Sollevare il gruppo ventola di sistema dal telaio.

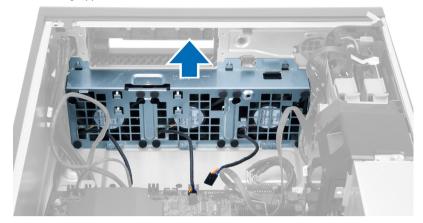

13. Staccare i gommini antivibranti per rimuovere le ventole di sistema dal gruppo ventola di sistema.

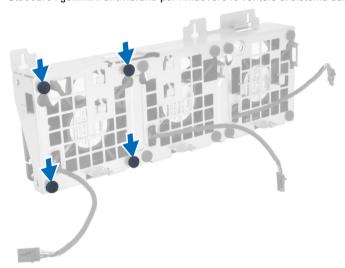

ATTENZIONE: L'uso di forza eccessiva potrebbe danneggiare i gommini antivibranti.

14. Rimuovere le ventole di sistema dal gruppo ventola di sistema.




Installazione della ventola del sistema

- 1. Collocare le ventole nel gruppo ventola e fissare i gommini antivibranti.
- 2. Posizionare il gruppo ventola nel telaio.
- 3. Installare le viti per fissare il gruppo ventola al telaio.
- 4. Connettere i cavi della ventola di sistema ai rispettivi connettori sulla scheda di sistema.
- Instradare i cavi della ventola di sistema fuori dall'apertura nel modulo ventola di sistema in direzione della scheda di sistema.
- 6. Collocare il pannello di aerazione nel relativo slot all'interno del computer e inserire i dispositivi di chiusura.
- 7. Posizionare le viti che assicurano l'alloggiamento dell'unità.
- 8. Ricollocare la placca di metallo e posizionare la vite che l'assicura alla ventola di sistema .
- 9. Instradare e connettere il cavo della scheda di sistema al relativo connettore.
- 10. Installare:
 - a. unità ottica
 - b. disco rigido
 - c. scheda PCI
 - d. interruttore di apertura
 - e. coperchio
- 11. Sequire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del dissipatore di calore

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio.
- 3. Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Disconnettere il cavo del dissipatore di calore dalla scheda di sistema [1].
 - b. Allentare le viti che fissano il dissipatore di calore [2].
 - c. Sollevare il dissipatore di calore e rimuoverlo dal computer [3].

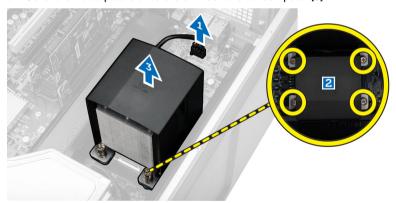


Installazione del dissipatore di calore

- 1. Collocare il dissipatore di calore all'interno del computer.
- 2. Serrare le viti di fissaggio che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 3. Connettere il cavo del dissipatore di calore alla scheda di sistema.

- 4. Installare il coperchio.
- 5. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimuovere la ventola del dissipatore di calore

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. dissipatore di calore
- 3. Eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Rimuovere le viti che fissano la ventola del dissipatore di calore dal gruppo.
 - b. Spingere i gommini antivibranti verso l'esterno per sbloccare la ventola del dissipatore di calore dal gruppo.
 - c. Rimuovere la ventola del dissipatore di calore dal gruppo del dissipatore di calore.

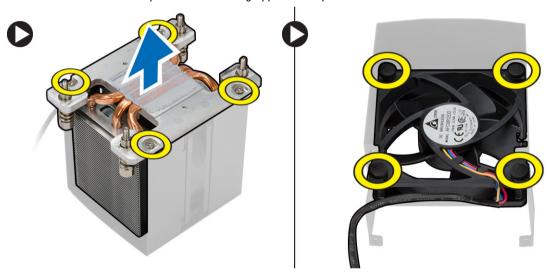

Installarae la ventola del dissipatore di calore


- 1. Fare scorrere la ventola del dissipatore di calore all'interno del gruppo di dissepatore di calore.
- 2. Inserire i gommini antivibranti per fissare la ventola del dissipatore di calore al gruppo del dissipatore di calore.
- 3. Installare:
 - a. dissipatore di calore
 - b. coperchio
- Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Rimozione del processore

- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer*.
- 2. Rimuovere:
 - a. coperchio
 - b. condotto dell'aria (se disponibile)
 - c. dissipatore di calore

3. Per rimuovere il processore:

- U
- **N.B.**: Il coperchio del processore è fissato da due leve contrassegnate da icone che indicano quale leva è necessario azionare per prima e quale deve essere chiusa per prima.
- a. Premere sulla prima leva tenendo il coperchio del processore in posizione e rilasciarla al lato dei relativi ganci di contenimento.
- b. Ripetere il passaggio 'a' per sbloccare la seconda leva dal relativo gancio di contenimento.
- c. Sollevare e rimuovere il coperchio dal processore.
- d. Sollevare il processore per rimuoverlo dallo zoccolo e collocarlo nell'involucro antistatico.

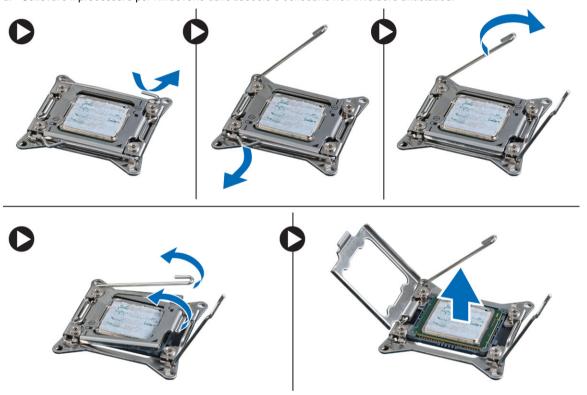

4. Ripetere i passaggi precedenti per rimuovere il secondo processore (se disponibile) dal computer. Per verificare se il computer è dotato di slot per doppio processore, consultare i <u>Componenti della scheda di sistema</u>.


Installazione del processore

- 1. Posizionare il processore nel supporto relativo.
- 2. Ricollocare il coperchio del computer.
 - N.B.: Il coperchio del processore è fissato da due leve contrassegnate da icone che indicano quale leva è necessario azionare per prima e quale deve essere chiusa per prima.
- 3. Far scorrere la prima lateralmente nel gancio di contenimento per fissare il processore.
- 4. Ripetere il passaggio '3' per fa scorrere la seconda leva nel gancio di contenimento.

- 5. Installare:
 - a. dissipatore di calore
 - b. condotto dell'aria (se disponibile)
 - c. coperchio
- **6.** Seguire le procedure descritte in *Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.*

Rimozione della scheda di sistema

- 1. Seguire le procedure descritte in *Prima di effettuare interventi sul computer*.
- 2. Rimuovere:
 - a. PSU
 - b. coperchio
 - c. unità ottica
 - d. batteria pulsante
 - e. sensore termico
 - f. disco rigido
 - g. ventola di sistema
 - h. Scheda PSU
 - i. scheda PCI
 - j. pannello di I/O
 - k. altoparlanti
 - I. dissipatore di calore
 - m. ventola del dissipatore di calore
 - n. moduli di memoria
 - o. processore
- 3. Disconnettere tutti i cavi dalla scheda di sistema.

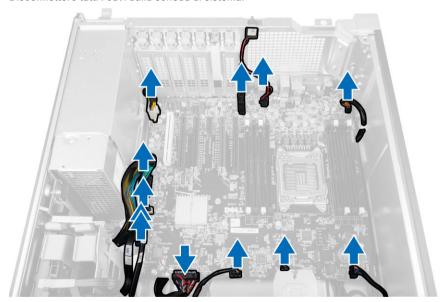

4. Rimuovere le viti che fissano la scheda di sistema al telaio.



5. Sollevare la scheda di sistema verso l'esterno e rimuoverla dal computer.



Installazione della scheda di sistema


- 1. Allineare la scheda di sistema ai connettori delle porte sul retro del telaio e posizionare la scheda di sistema nel
- 2. Serrare le viti che assicurano la scheda di sistema al telaio.
- 3. Collegare i cavi alla scheda di sistema.

4. Installare:

- a. processore
- b. moduli di memoria
- c. batteria pulsante
- d. ventola del dissipatore di calore
- e. dissipatore di calore
- f. altoparlanti
- g. pannello di I/O
- h. scheda PCI
- i. Scheda PSU
- j. ventola di sistema
- k. disco rigido
- I. unità ottica
- m. sensore termico
- n. coperchio
- o. unità di alimentazione (PSU, Power Supply Unit)
- 5. Seguire le procedure descritte in *Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.*

Componenti della scheda di sistema

La seguente immagina mostra i componenti della scheda di sistema.

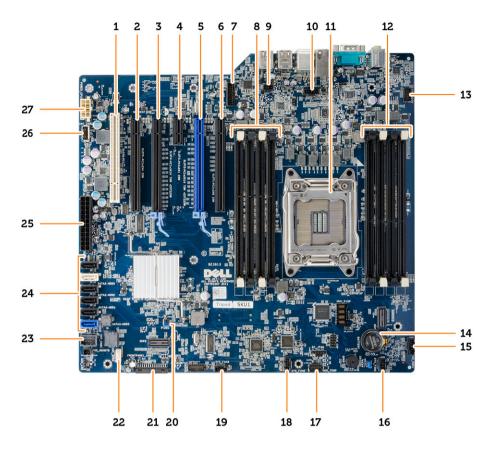

- 1. slot PCI (slot 6)
- 3. slot PCIe 3.0 x16 (slot 4)
- 5. slot PCIe 3.0 x16 (slot 2)
- 7. connettore pannello anteriore USB 3.0
- 9. connettore dell'interruttore di apertura
- 11. Zoccolo del processore
- 13. connettore audio del pannello anteriore
- 15. connettore della ventola del disco rigido
- 17. connettore sensore della temperatura HDD
- 19. connettore della ventola di sistema
- 21. connettore pannello anteriore e USB 2.0
- 23. connettore USB 2.0 interno per unità flexbay
- 25. connettore di alimentazione di sistema a 24 piedini
- 27. connettore di alimentazione CPU a 8 piedini

- 2. slot PCIe x16 (PCIe 2.0 cablato come x4) (slot 5)
- 4. slot PCIe 2.0 x1 (slot 3)
- 6. slot PCle x16 (PCle 3.0 cablato come x8) (slot 1)
- 8. slot DIMM
- 10. connettore della ventola del processore
- 12. slot DIMM
- 14. batteria pulsante
- 16. connettore della ventola di sistema
- 18. connettore della ventola di sistema
- 20. ponticello di ripristino della password
- 22. connettore degli altoparlanti interni
- 24. connettori SATA (HDD0-HDD3 e SATA0-1)
- 26. connettore interno USB 2.0

Informazioni aggiuntive

Questa sezione fornisce informazioni riguardo le funzioni aggiuntive che fanno parte del computer.

Istruzioni sui moduli di memoria

Per garantire prestazioni ottimali del computer, osservare le seguenti istruzioni per la configurazione della memoria di sistema.

- È possibile mescolare moduli di memoria di differenti dimensioni (ad esempio, 2 GB e 4 GB), ma tutti i canali popolati devono avere le stesse configurazioni.
- I moduli di memoria devono essere installati iniziando con il primo alloggiamento.
 - N.B.: Gli alloggiamenti per la memoria sul computer potrebbero essere etichettati in maniera differente in base alla configurazione dell'hardware. Ad esempio A1, A2 o 1,2,3.
- Se i moduli di memoria di rango quad vengono mescolati con moduli singoli o di rango duale, i moduli di rango quad devono essere installati in alloggiamenti con leve di sblocco bianche.
- Se vengono installati moduli di memoria con velocità diverse, essi opereranno alla velocità dei moduli di memoria installati più lenti.


Blocco dell'unità di alimentazione (PSU)

Il blocco PSU impedisce la rimozione della PSU dal telaio.



N.B.: Per bloccare o sbloccare la PSU, verificare sempre che il coperchio del telaio sia stato rimosso.Per informazioni sulla rimozione della condotto dell'aria (se disponibile), visualizzare Rimozione della condotto dell'aria (se disponibile).

Per fissare la PSU, rimuovere le viti dalla collocazione di sblocco delle viti e serrare le viti alla relativa collocazione di blocco. Allo stesso modo, per sbloccare la PSU, rimuovere le viti dalla collocazione di blocco delle viti e serrarle alla collocazione di sblocco delle viti.

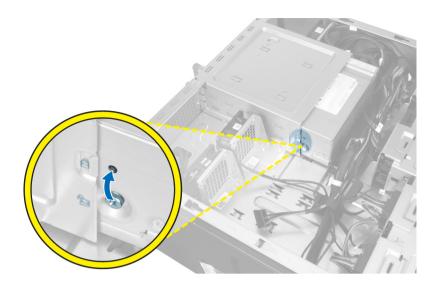

Configurazione del sistema

La configurazione del sistema abilita a gestire l'hardware del computer e a individuare le opzioni a livello di BIOS. Dalla configurazione del sistema è possibile:

- Modificare le configurazioni di NVRAM dopo aver aggiunto o rimosso hardware
- Visualizzare la configurazione dell'hardware di sistema
- Abilitare o disabilitare i dispositivi integrati
- · Configurare i limiti delle prestazioni e della gestione del risparmio energetico
- Gestire la sicurezza del computer

Sequenza di avvio

La sequenza di avvio permette di ignorare la configurazione del sistema: ordine del dispositivo di avvio definito e avvio direttamente a un dispositivo specifico (ad esempio: unità ottica e disco rigido). Durante il POST (Power-on Self Test, Auto test all'accensione), quando appare il logo DELL, è possibile:

- Accedere al programma di configurazione del sistema premendo il tasto <F2>
- Attivare una sequenza di avvio temporanea premendo il tasto <F12>

Il menu della sequenza di avvio temporanea mostra i dispositivi da cui è possibile includere le opzioni di diagnostica. Le opzioni di avvio sono:

- · Unità estraibile (se disponibile)
- Unità STXXXX
 - N.B.: XXX denota il numero dell'unità SATA.
- Unità ottica
- Diagnostica
 - N.B.: Scegliendo Diagnostica, verrà mostrata la schermata ePSA diagnostics (diagnostica ePSA).

Lo schermo della sequenza di avvio mostra inoltre le opzioni per l'accesso allo schermo della configurazione del sistema.

Tasti di navigazione

La seguente tabella mostra i tasti di navigazione di configurazione del sistema.



N.B.: Per la maggior parte delle opzioni di sistema, le modifiche effettuate sono registrate ma non hanno effetto fino al riavvio del computer.

Tabella 1. Tasti di navigazione

Tasti	Navigazione
Freccia SU	Sposta al campo precedente.
Freccia GIÙ	Sposta al campo successivo.
<invio></invio>	Permette di selezionare un valore nel campo selezionato (se applicabile) o di seguire il link nel campo.
BARRA SPAZIATRICE	Espande o riduce una lista a scorrimento, se applicabile.
Scheda	Porta alla prossima area focale.
	N.B.: Solo per browser con grafica normale.
<esc></esc>	Porta alla pagina precedente fino alla visualizzazione della schermata principale. Premendo <esc> nella schermata principale viene visualizzato un messaggio che suggerisce di salvare qualsiasi modifica non salvata e di riavviare il sistema.</esc>
<f1></f1>	Mostra il file di guida alla configurazione del sistema.

Opzioni dell'Installazione del sistema



N.B.: A seconda del computer e dei dispositivi installati, gli elementi elencati in questa sezione potrebbero non essere disponibili.

Tabella 2. Informazioni generali

Opzione	Descrizione
Scheda di sistema	Questa sezione elenca le funzionalità principali dell'hardware del computer.
	System Information
	Configurazione memoria
	 Informazioni sui PCI
	 Processor Information
	 Device Information (Informazioni sulle periferiche)
Boot Sequence	Consente di modificare l'ordine in cui il computer tenta di trovare un sistema operativo.
	Unità a dischetti
	 Internal HDD
	 Dispositivo di archiviazione USB
	CD/DVD/CD-RW Drive (Unità CD/DVD/CD-RW)
	Controller di rete su scheda madre
	• SATA
Boot List Option	Consente di modificare l'opzione dell'elenco di avvio.
	Riferimento

Opzione	Descrizione
	• UEFI
Advanced Boot Options	Permette di Abilitare ROMs opzione Legacy
	 Disabled (Disattivato)
	 Abilitato (impostazione predefinita)
Date/Time	Consente di impostare la data e l'ora. Le modifiche apportate alla data e all'ora del sistema hanno effetto immediato.

Tabella 3. System Configuration (Configurazione del sistema

Opzione	Descrizione
Integrated NIC	Consente di configurare il controller di rete integrato. Le opzioni sono:
	Disabled (Disattivato)
	N.B.: E' possibile utilizzare l'opzione Disabilitato, solo se Active Management Technology (AMT) è disabilitata.
	 Enable UEFI Network Stack (Abilitare lo stack di rete UEFI)
	 Abilitato (impostazione predefinita)
	Abilitata con PXE
Integrated NIC 2	Permette di controllare il controller LAN integrato. Le opzioni sono:
	Abilitare (impostazione predefinita)
	Abilitare w/PXE
	N.B.: Questa funzione è supportata solo da T7610
Serial Port	Identifica e definisce le impostazioni della porta seriale. Le impostazioni disponibili sono:
	Disabled (Disattivato)
	COM1 (impostazione predefinita)
	• COM2
	• COM3
	• COM4
	N.B.: Il sistema operativo può destinare risorse anche se l'impostazione è disattivata.
SATA Operation	
T3610 e T5610	Consente di configurare il controller del disco rigido SATA interno. Le opzioni sono:
	Disabled (Disattivato)
	• ATA
	AHCI (impostazione predefinita)
	RAID On

Opzione Descrizione



N.B.: SATA è configurato per supportare la modalità RAID. Nessuna operazione SATA è supportata da T7610

Drives

T3610 e T5610

Consente di configurare le unità SATA sulla scheda. Le opzioni sono:

- SATA3-HDD0
- SATA2-HDD2
- SATA2-ODD0
- SATA3-HDD1
- SATA2—HDD3
- SATA2-0DD1

Impostazione predefinita: All drives are enabled (Tutte le unità sono abilitate).



N.B.: Se i dischi rigidi sono connessi ad una scheda controller RAID, la sigla {none} è visualizzata in tutti i campi dei dischi stessi. I dischi rigidi sono visibili nella scheda controller RAID BIOS

• T7610

- SATA2-ODD0
- SATA2-0DD1

Impostazione predefinita: All drives are enabled (Tutte le unità sono abilitate).



N.B.: Se i dischi rigidi sono connessi ad una scheda controller RAID, la sigla {none} è visualizzata in tutti i campi dei dischi stessi. I dischi rigidi sono visibili nella scheda controller RAID BIOS

Questo campo controlla se gli errori del disco rigido per le unità integrate vengono riportati durante l'avvio del sistema. Questa tecnologia è parte delle specifiche SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, Tecnologia di automonitoraggio, analisi e reportistica).

 Enable SMART Reporting (Attiva reportistica SMART): questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

USB Configuration

SMART Reporting

Consente di attivare o disattivare le configurazioni USB interne. Le opzioni sono:

- Enable Boot Support (Attiva supporto avvio)
- · Porte USB anteriori
- · Porte USB quadruple posteriori
- Abilitare porte USB interne
- Porte USB 3.0

PCI Bus Configuration

Consente di configurare i bus PCI. Le opzioni sono:

- 256 PCI Buses (impostazione predefinita)
- 128 PCI Buses
- 64 PCI Buses

Opzione	Descrizione
Memory Map IO above 4GB	Consente di abilitare o disabilitare il Memory Map IO oltre 4 GB
	 Memory Map IO oltre 4 GB: questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.
Optional HDD Fans	Consente di controllare le ventole HDD. Impostazione predefinita: dipende dalla configurazione del sistema
Audio	Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità audio. Impostazione predefinita: Audio is enabled (Audio abilitato)
SAS RAID Controller (T7610 only)	Consente di controllare il funzionamento del controller SAS RAID HDD integrato
	Abilitato (impostazione predefinita)Disabled (Disattivato)

Tabella 4. Video

Descrizione
Consente di configurare il dispositivo di avv primario video. Le opzioni sono:
 Auto (impostazione predefinita) SLOT 1 SLOT 2: Compatible VGA SLOT 3 SLOT 4 SLOT 5

Tabella 5. Security

,	
Opzione	Descrizione
Internal HDD-0 Password	Questa opzione consente di impostare, cambiare o eliminare la password nel disco rigido interno del sistema (HDD)
Strong Password	Consente di attivare l'opzione in base alla quale devono sempre essere impostate password sicure.
	Impostazione predefinita: Enable Strong Password (Attiva password sicura) non è selezionato.
Password Configuration	È possibile determinare la lunghezza della password. Min = 4 caratteri, Max = 32 caratteri
Password Bypass	Consente di abilitare o disabilitare l'autorizzazione a ignorare la password del sistema quando è impostata. Le opzioni sono:
	Disabilitato (impostazione predefinita)
	Reboot bypass (Ignora riavvio)
Password Change	Consente di abilitare o disabilitare l'autorizzazione a modificare le password del sistema quando è impostata una password amministratore.

Opzione	Descrizione	
	Impostazione: Allow Non-Admin Password admin) selezionato	Changes (Consenti modifiche password nono
TPM Security	Consente di abilitare il Trusted Platform Module (Modulo di piattaforma fidata, TPM) durante il POST. Impostazione predefinita: L'opzione è disabilitata .	
Computrace	•	re Computrace opzionale. Le opzioni sono:
	 On-Silent (impostazione predefinita) Disable (Disattiva) Abilita 	
Chassis Intrusion	Consente di controllare la funzione di aper	tura del telaio. Le opzioni sono:
	 Abilitare (impostazione predefinita) One Time Enable (Attiva una tantum) Disable (Disattiva) 	
CPU XD Support	Consente di attivare la modalità esecuzione disattivata del processore. Impostazione predefinita: Enable CPU XD Support (Attiva supporto XD della CPU)	
OROM Keyboard Access	Consente di determinare se gli utenti sono Configurazione Option ROM attraverso i ta sono:	in grado di accedere a schermate di sti di scelta rapida durante l'avvio. Le opzioni
	 Abilitare (impostazione predefinita) One Time Enable (Attiva una tantum) Disable (Disattiva) 	
Admin Setup Lockout	Consente di impedire agli utenti di entrare nella configurazione quando è impostata la password amministratore. Impostazione predefinita: Disabled (Disattivato)	
Tabella 6. Secure Boot		
Opzione		Descrizione
Secure Boot Enable		Consente di attivare o disattivare la funzione Riavvio sicuro. Le opzioni sono:
		 Disabilitato (impostazione predefinita) Enabled (Attivato)
Expert Key Management		Consente di abilitare o disabilitare la Modalità personalizzata di gestione chiavi.
		Disabilitato (impostazione predefinita)
Tabella 7. Prestazioni		
Opzione		Descrizione
Multi Core Support		Questo campo specifica se il processore avrà uno o tutti i core abilitati. Le prestazioni di

Opzione	Descrizione
	alcune applicazioni miglioreranno con i core aggiuntivi. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Consente di abilitare o disabilitare il supporto Multi-Core per il processore. Le opzioni sono:
	 Tutti (impostazione predefinita) 1 2 4 5 6 7 8 9 N.B.: Le opzioni visualizzate possono variare a seconda del processore o dei processori installati (se disponibili). Le opzioni variano dipendono dal
Intel SpeedStep	numero di core supportati dal processore installato (Tutti, 1, 2, N-1 per processori N-Core) Consente di attivare o disattivare la funzione
	Intel SpeedStep. Impostazione predefinita: Enable Intel SpeedStep (Attiva Intel SpeedStep)
C States Control	Consente di attivare o disattivare gli stati di standby del processore aggiuntivi. Impostazione predefinita: Abilitato
Intel TurboBoost	Consente di attivare o disattivare la modalità Intel TurboBoost del processore. Impostazione predefinita: Enable Intel TurboBoost (Attiva Intel TurboBoost)
Hyper-Thread Control	Consente di attivare o disattivare l'HyperThreading del processore. Impostazione predefinita: Enabled (Attivato)
Cache Prefetch	Impostazione predefinita: Abilita prelettura hardware e linea cache adiacente
Tecnologia di memoria affidabile Dell (RMT)	Consente di identificare e isolare errori di memoria nella RAM di sistema.
	Impostazione predefinta: Abilitare la Tecnologia di memoria affidabile Dell (RMT)

Opzione Descrizione



N.B.: Questa funzione è supportata da T3610 unicamente quando moduli di memoria ECC sono installati.

Tabella 8. Power Management (Gestione del risparmio di energia)

Opzione	Descrizione
AC Recovery	Specifica come il computer risponderà quando viene applicata l'alimentazione c.a. dopo un'interruzione della stessa. È possibile impostare il ripristino c.a. su:
	Spento (impostazione predefinita)
	• Acceso
	Ultimo stato di alimentazione
Auto On Time	Consente di impostare l'orario in cui il computer deve accendersi automaticamente. Le opzioni sono:
	Disabilitato (impostazione predefinita)
	Every Day (Ogni giorno)
	Weekdays (Giorni feriali)
	Select Days (Seleziona giorni)
Deep Sleep Control	Consente di definire i controlli quando è abilitata la modalità Deep Sleep.
	Disabilitato (impostazione predefinita)
	Abilitato solo in S5
	Abilitato in S4 e S5
Fan Speed Control	Consente di controllare la velocità della ventola del sistema. Le opzioni sono:
	Auto (impostazione predefinita)
	• Alta
	Media
	Bassa
USB Wake Support	Consente di abilitare la riattivazione del sistema dalla modalità Standby ad opera delle periferiche USB.
	Impostazione predefinita: Disabled (Disattivato)
Wake on LAN	Questa opzione consente al computer di accendersi dallo stato di spegnimento quando viene attivato da un segnale LAN speciale. La riattivazione dallo stato di Standby non è influenzata da questa impostazione ed è necessario attivarla nel sistema operativo. Questa funzione funziona solo quando il computer è collegato all'alimentatore c.a.
	 Disabilitata: non consente al sistema di accendersi attraverso speciali segnali LAN quando riceve un segnale di riattivazione dalla LAN o dalla LAN wireless. Solo LAN: consente al sistema di essere acceso tramite speciali segnali LAN.
	Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.
Block Sleep	Consente il blocco dell'entrata in modalità sospensione (stato S3) in SO Environment. Impostazione predefinita: Disabled (Disattivato)

Tabella 9. POST Behavior

Opzione	Descrizione
Numlock LED	Specifica se è possibile abilitare la funzione Bloc Num all'avvio del sistema. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Keyboard Errors	Specifica se gli errori relativi alla tastiera devono essere riportati all'avvio. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
Fastboot	Consente di accelerare il processo di avvio ignorando alcune fasi di compatibilità. Le opzioni sono:
	 Completo: questa opzione è attivata per impostazione predefinita. Minimal (Minimo) Automatica

Tabella 10. Supporto di virtualizzazione

Opzione	Descrizione
Virtualization	Questa opzione specifica se un VMM (Virtual Machine Monitor, Monitor di una macchina virtuale) può utilizzare capacità hardware aggiuntive offerte dalla tecnologia Intel Virtualization.
	 Enable Intel Virtualization Technology (Abilita tecnologia Intel Virtualization): questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
VT for Direct I/O	Consente o impedisce che il monitor della macchina virtuale (VMM) utilizzi le funzionalità aggiuntive dell'hardware offerte dalla tecnologia Intel Virtualization per I/O diretto.
	 Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Abilita tecnologia Intel Virtualization per I/O diretto) - Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
Trusted Execution	Questa opzione specifica se un Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) può utilizzare le funzioni hardware aggiuntive offerte da Intel Trusted Execution Program.
	Trusted Execution - Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Tabella 11. Manutenzione

Opzione	Descrizione
Service Tag	Visualizza il Numero di servizio del computer.
Asset Tag	Consente di creare un asset tag di sistema, se non è già impostato. Questa opzione non è impostata per impostazione predefinita.
SERR Messages	Controlla il meccanismo dei messaggi SERR. Questa opzione non è impostata per impostazione predefinita. Alcune schede grafiche richiedono la disabilitazione del meccanismo dei messaggi SERR.

Tabella 12. Registri di sistema

Opzione	Descrizione	
BIOS events	Mostra il registro eventi del sistema e consente di cancellare il registro.	
	Cancella registro	

Aggiornamento del BIOS

Si raccomanda di aggiornare il BIOS (configurazione del sistema) durante il ricollocamento della scheda di sistema oppure quando è disponibile un aggiornamento. Per quanto riguarda i portatili, assicurarsi che la batteria del computer sia completamente carica e collegata alla presa di alimentazione.

- 1. Riavviare il computer.
- 2. Collegarsi all'indirizzo Web dell.com/support.
- 3. Se non si dispone del Numero di servizio o del Codice di servizio rapido:



N.B.: Per individuare il Numero di servizio, fare clic su Dove si trova il Numero di servizio?



N.B.: Se non è possibile trovare il Numero di servizio, fare clic su **Rileva Numero di servizio**. Procedere con le istruzioni sullo schermo.


- Inserire il Numero di servizio oppure Codice di servizio rapido e fare clic su Submit (Invia).
- 5. Se non si è in grado di individuare o trovare il Numero di servizio, fare clic sulla categoria di prodotto del computer.
- 6. Scegliere il Product Type (Tipo di prodotto) dall'elenco.
- Dopo aver selezionato il modello del computer, viene visualizzata la pagina Product Support (Supporto prodotti) relativa al proprio computer.
- 8. Fare clic su Drivers & Downloads (Driver e download).
- Sulla schermata Driver e download, sotto l'elenco a discesa Operating System (Sistema operativo), selezionare BIOS.
- 10. Identificare gli ultimi file del BIOS e fare clic su Download File (Scarica file).
- Selezionare la modalità di download desiderata in Please select your download method below window
 (Selezionare la modalità di download desiderata nella finestra di seguito), quindi fare clic su Download File (Scarica file).
 - Viene visualizzata la finestra File Download (Scarica file).
- 12. Fare clic su Save (Salva) per salvare il file sul desktop.
- 13. Fare clic su Run (Esegui) per installare le impostazioni del BIOS aggiornate sul computer. Seguire le istruzioni sulla schermata.


Password del sistema e della configurazione

È possibile creare una password del sistema e una password della configurazione per proteggere il computer.

Tipo di password	Descrizione
Password del sistema	La password da inserire per accedere al sistema.
Password della configurazione	La password da inserire per accedere ed effettuare modifiche alle impostazioni del BIOS del computer.







Assegnazione di una password del sitema e di una password della configurazione.

È possibile assegnare una **System Password** (Password del sistema) e/o una **Setup Password** (Password della configurazione) oppure modificare una **System Password** (Password del sistema) esistente e/o una **Setup Password** (Password della configurazione) solo quando **Password Status** (Stato password) è **Unlocked** (Sbloccato). Se lo Stato della password è **Locked** (Bloccato), non è possibile modificare la password del sistema.



N.B.: Se il ponticello della password è disabilitato, la password del sistema esistente e la password della configurazione vengono eliminate ed non è necessario fornire la password del sistema per accedere al computer.

Per inviare una configurazione del sistema, premere <F2> subito dopo l'accensione o il riavvio.

- Nellla schermata System BIOS (BIOS di sistema) oppure System Setup (configurazione del sistema), selezionare System Security (Protezione del sistema) e premere < Enter>.
 - Viene visualizzata la schermata della System Security (Protezione del sistema).
- Nella schemata System Security (Protezione del sistema), verificare che lo Password Status (Stato password) sia Unlocked (Sbloccato).
- Selezionare System Password (Password del sistema), inserire la password del sistema personale e premere <Enter> o <Tab>.

Utilizzare le seguenti linee guida per assegnare la password del sistema:

- Una password può contenere fino a 32 caratteri.
- La password può contenere numeri tra 0 e 9.
- Sono consentite solo lettere minuscole, lettere maiuscole non sono consentite.
- Sono consentiti solo i seguenti caratteri speciali: spazio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

Reinserire la password del sistema guando richiesto.

- 4. Digitare la password del sistema inserita in precedenza e premere **OK**.
- Selezionare Setup Password (password della configurazione), digitare la passsword di sistema e premere «Enter» o «Tab».

Un messaggio richiede di reinserire la password della configurazione.

- 6. Digitare la password della configurazione inserita in precedenza e premere OK.
- 7. Premere <Esc> e un messaggio richiede di salvare le modifiche.
- **8.** Premere <Y> per salvare le modifiche.

Il computer si riavvia.

Modifica o eliminazione di una password esistente e/o della password del sistema.

Assicurarsi che **Password Status** (Stato password) sia sbloccato (nella configurazione del sistema) prima di provare ad eliminare o modificare la password del sistema esistente e/o la password del sistema. Non è possibile eliminare o modificare una password esistente o di configurazione, se **Password Status** (Stato password) è bloccato. Per entrare nella configurazione del sistema, premere <F2> immediatamente dopo l'accensione o il riavvio.

- Nella schermata System BIOS (Bios di sistema) oppure System Setup (configurazione del sistema), selezionare System Security (Protezione del sistema) e premere <Invio>.
 - La schermata System Security (Protezione del sistema) viene mostrata.
- Nella schermata System Security (Protezione del sistema), verificare che Password Status (Sato password) sia Unlocked (Sbloccato).
- Selezionare System Password (Password del sistema), dopo aver alterato o eliminato la password del sistema esistente e premere <Invio> o <Tab>.

Selezionare System Password (Password del sistema), dopo aver alterato o eliminato la password della configurazione esistente e premere <Invio> o <Tab>.



N.B.: Se vengono modificate la password del sistema e/o della configurazione, reinserire la nuova password quando richiesto. Se vengono eliminate la password del sistema e/o la password della configurazione, confermare l'elminazione quando richiesto.

- 5. Premere <Esc> e un messaggio suggerisce di salvare i cambiamenti.
- Premere <Y> per salvare le modifiche e uscire dalla configurazione del sistema. Il computer si riavvia.

Disabilitazione della password del sistema

La funzione di protezione del software del sistema include una password del sistema e una password della configurazione. Il ponticello della password disabilita qualsiasi password in uso correntemente. Ci sono 2 piedini per il ponticello PSWD.



N.B.: Il ponticello è disabilitato per impostazione predefinita.

- 1. Sequire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere il coperchio.
- Identificare il ponticello PSWD sulla scheda di sistema. Per identificare il ponticello PSWD sulla scheda di sistema, 3. consultare Componenti della scheda di sistema.
- Rimuovere il ponticello PSWD dalla scheda di sistema.
 - N.B.: Le password esistenti non sono disabilitate (eliminate) fno al riavvio del computer senza il ponticello.
- Installare il coperchio.



N.B.: Se viene assegnato un nuovo sistema e/o una password della configurazione insieme al jumper PSWD installato, il sistema disabilita la nuova password al riavvio successivo.

- 6. Collegare il computer alla presa elettrica e accendere il computer.
- 7. Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 8. Rimuovere il coperchio.
- Ricollocare il ponticello sui piedini.
- 10. Installare il coperchio.
- 11. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.
- 12. Accendere il computer.
- 13. Andare a configurazione del sistema e assegnare una nuova password del sistema o della configurazione.

Diagnostica

Se si verificano dei problemi con il computer, avviare la diagnostica ePSA prima di contattare Dell per assistenza tecnica. Lo scopo di avviare la diagnostica è di testare l'hardware del computer senza richiedere equipaggiamento aggiuntivo o rischiare un'eventuale perdita dei dati. Se non si riesce a risolvere il problema, il personale di servizio e di supporto può utilizzare i risultati di diagnostica per aiutare a risolvere il problema.

Diagnostica della valutazione del sistema di pre avvio (ePSA)

La diagnostica ePSA (conosciuta anche come diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. L'ePSA viene inserita nel BIOS e avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema inserita fornisce una serie di opzioni per dispositivi particolari o gruppi di servizi che consentono di:

- · Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- · Ripetere i test
- Mostrare o salvare i risultati dei test.
- Scorrere i test in modo da familiarizzare con opzioni di test aggiuntive per fornire ulteriori informazioni sui dispositivi.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.



ATTENZIONE: Utilizzare la diagnostica di sistema per testare esclusivamente il computer personale. L'utilizzo di questo programma con altri computer potrebbe causare risultati non validi oppure messaggi di errore.



N.B.: Alcuni test per dispositivi specifici richiedono l'interazione dell'utente. Assicurarsi sempre di essere presenti al terminale del computer durante l'esecuzione del test di diagnostica.

- 1. Accendere il computer.
- 2. Per quando riguarda l'avvio del computer, premere il tasto <F12> quando appare il logo Dell.
- 3. Sullo schermo del menu di avvio, selezionare l'opzione Diagnostica (Diagnostica).
 La finestra Enhanced Pre-boot System Assessment (Valutazione del sistema di Pre-Boot) viene mostrata, elencando tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i testi su tutti i dispositivi rilevati.
- Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere «Esc» e fare clic su Yes (Sì) per fermare il test di diagnostica.
- 5. Selezionare il dispositivo dal pannello sinistro e fare clic su Run Tests (Esegui i test).
- In caso di problemi, viene visualizzato un messaggio di errore.
 Annotare il codice di errore e contattare Dell.

Risoluzione dei problemi sul computer

È possibile eseguire la risoluzione dei problemi sul computer utilizzando indicatori come indicatori luminosi di diagnostica, codici bip e messaggi di errore durante le operazioni del computer.

LED diagnostici



N.B.: I LED diagnostici fungono solo da indicatori dell'avanzamento del processo di Auto test all'accensione (POST). Questi LED non indicano il problema che ha causato l'interruzione della routine POST.

I LED diagnostici sono situati sulla parte anteriore del telaio, accanto al pulsante di alimentazione. Questi LED diagnostici sono attivi e visibili solo durante il processo POST. Quando il sistema operativo comincia a caricarsi, si spengono e non sono più visibili.

Ciascun LED possiede due possibili stati di DISATTIVAZIONE o di ATTIVAZIONE. Il bit più importante è etichettato con il numero 1, e gli altri tre sono etichettati come 2, 3, e 4, quando si avanza verso lo stack del LED. La condizione normale operativa dopo il POST è che tutti e quattro i LED siano ATTIVI e che si spengano nel momento in cui il BIOS prende il controllo del sistema operativo.



N.B.: Gli indicatori di diagnostica lampeggiano quando il pulsante di accensione è ambra o spento, ma non quando è bianco

Tabella 13. Schemi del LED diagnostico POST

LED diagnostici




- Il computer è spento o non è alimentato.
- Il computer è stato avviato e funziona normalmente.
- Se il computer è spento, collegare l'alimentazione c.a. e accenderlo.



L'attività di configurazione del dispositivo PCI è in avanzamento oppure è stato rilevato un guasto del dispositivo PCI.

 Rimuovere tutte le schede delle periferiche dagli slot PCI e PCI-E e riavviare il computer. Se il computer si avvia, aggiungere nuovamente le schede delle periferiche una alla volta fino ad individuare quella difettosa.



Si è verificato un possibile guasto del processore.

I moduli di memoria sono stati rilevati, ma si è verificato un errore dell'alimentazione della memoria.

- Riposizionare il processore.
- Se sono stati installati due o più moduli di memoria, rimuoverli, quindi reinstallare un modulo e riavviare il sistema. Se il computer si avvia normalmente, proseguire con l'installazione dei moduli di memoria aggiuntivi (uno alla volta) fino a quando non viene

individuato il modulo difettoso oppure vengono reinstallati tutti i moduli senza errori. Se viene installato solo un modulo di memoria, provare a spostarlo su un connettore DIMM diverso e riavviare il computer.

- Se disponibile, installare nel computer una memoria correttamente funzionante dello stesso tipo.
- Si è verificato un possibile guasto della scheda grafica.
- Verificare che lo schermo/monitor sia collegato ad una scheda grafica discreta.
- Riposizionare qualsiasi scheda grafica installata.
- Se disponibile, installare nel computer una scheda grafica correttamente funzionante.
- Possibile guasto del disco rigido.
- Riposizionare tutti i cavi di alimentazione e di dati.
- Si è verificato un possibile guasto dell'USB.
- Reinstallare tutte le periferiche USB e verificare le connessioni di tutti i cavi.
- Nessun modulo di memoria rilevato.
- Se sono stati installati due o più moduli di memoria, rimuoverli, quindi reinstallare un modulo e riavviare il sistema. Se il computer si avvia normalmente, proseguire con l'installazione dei moduli di memoria aggiuntivi (uno alla volta) fino a quando non viene individuato il modulo difettoso o vengono reinstallati tutti i moduli senza errori.
- Se disponibile, installare nel computer una memoria funzionante dello stesso tipo.
- Il connettore dell'alimentazione non è installato correttamente.
- Riposizionare il connettore di alimentazione 2x2 dell'unità di alimentazione.
- I moduli di memoria sono stati rilevati, ma si è verificato un errore di configurazione della memoria o di compatibilità.
- Verificare che non esistano requisiti specifici per il posizionamento dei connettori o dei moduli di memoria.
- Verificare che la memoria che si sta utilizzando sia supportata dal computer.

2 3

3 4

1

•

1

1 3 4	Si è verificato un possibile guasto dell'origine della scheda di sistema e/o dell'hardware.	 Cancellare CMOS (Riposizionare la batteria pulsante. Consultare Rimozione e installazione della batteria pulsante).
		 Scollegare tutte le periferiche interne ed esterne e riavviare il computer. Se il computer si avvia, aggiungere nuovamente le schede delle periferiche una alla volta fino a individuare quella difettosa.
		 Se il problema persiste, la scheda di sistema/un componente della scheda di sistema è difettoso.
1 2	Si è verificato un possibile guasto alla scheda di sistema.	Scollegare tutte le periferiche interne ed esterne e riavviare il computer. Se il computer si avvia, aggiungere nuovamente le schede delle periferiche una alla volta fino a individuare quella difettosa.
		Se il problema persiste, la scheda di sistema è difettosa.
1 2 3	Si è verificato un guasto di altro tipo.	Verificare che lo schermo/monitor sia collegato ad una scheda grafica discreta.
		 Verificare che tutti i cavi dei dischi rigidi e delle unità ottiche siano collegati correttamente alla scheda di sistema.
		Se sullo schermo appare un messaggio di errore che segnala un problema relativo a una periferica (come unità disco floppy o disco rigido), verificare che tale periferica funzioni correttamente.
		 Se l'avvio del sistema operativo viene eseguito da una periferica, (ad esempio l'unità disco floppy o l'unità ottica), verificare che nel programma di configurazione del sistema la sequenza di avvio sia corretta per le periferiche installate sul computer.
4	Il sistema è in Modalità recupero	L'errore del checksum del BIOS è stato rilevato e il sistema adesso è in modalità recupero.
1 2 3 4	Trasferimento all'avvio	Indica la fine del processo di POST. I LED di norma sono brevemente in questo stato fino al completamento del POST. Una volta terminato il trasferimento del sistema operativo, i LED si spengono.

Messaggi di errore

Ci sono due tipi di messaggio di errore del BIOS a seconda della severità del problema. Essi sono:

Errori che non interrompono il funzionamento del computer

Tali messaggi di errore non interrompono il funzionamento del computer ma verrà visualizzato un messaggio d'avvertenza. Quindi interrompere per alcuni secondi e continuare il riavvio. La seguente tabella elenca i messaggi di errore

Tabella 14. Errori che non interrompono il funzionamento del computer

Messaggio di errore

Alert! Cover was previously removed (Avviso! Il coperchio è stato precedentemente rimosso).

Errori che interrompono mediamente il funzionamento del computer

Questi messaggi di errore interrompono leggermente il funzionamento del computer e verrà richiesto di premere <F1> per continuare o <F2 > per entrare nella configurazione del sistema. La seguente tabella elenca i messaggi di errore.

Tabella 15. Errori che interrompono mediamente il funzionamento del computer

Messaggio di errore

Alert! Front I/O Cable failure (Avviso! Errore del cavo di I/O anteriore).

Alert! Left Memory fan failure (Avviso! Errore della ventola della memoria di sinistra).

Alert! Right Memory fan failure (Avviso! Errore ventola memoria di destra).

Alert! PCI fan failure (Avviso! Errore ventola PCI).

Alert! Chipset heat sink not detected (Avviso! Dissipatore di calore del chipset non rilevato).

Alert! Hard Drive fan1 failure (Avviso! Errore ventola disco rigido 1).

Alert! Hard Drive fan2 failure (Avviso! Errore ventola disco rigido 2).

Alert! Hard Drive fan3 failure (Avviso! Errore ventola disco rigido 3).

Alert! CPU 0 fan failure (Avviso! Errore ventola CPU 0).

Alert! CPU 1 fan failure (Avviso! Errore ventola CPU 1).

Alert! Memory related failure detected (Avviso! Errore relativo alla memoria rilevato).

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx (Avviso! Errore correggibile della memoria rilevato nello slot di memoria DIMMx).

Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches (Avvertenza:. popolazione della memoria non ottimale rilevata. Per una maggiore larghezza di banda di memoria popolare i connettori DIMM con dispositivi di chiusura bianchi prima di quelli con i dispositivi di chiusura neri).

Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply (L'alimentatore di corrente non supporta le modifiche di configurazione recenti apportate al sistema. Contattare il team di supporto tecnico Dell per conoscere l'aggiornamento ad una fonte di alimentazione di potenza maggiore).

Messaggio di errore

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information (Dell Memory Technology (RMT) ha scoperto e isolato errori nella memoria di sistema. È possibile continuare a lavorare. Si consiglia la sostituzione del modulo di memoria. Fare riferimento alla schermata di registro eventi RMT nella configurazione del BIOS per le informazioni specifiche su DIMM).

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Additional errors will not be isolated. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information (Dell Memory Technology (RMT) ha scoperto e isolato errori nella memoria di sistema. È possibile continuare a lavorare. Errori aggiuntivi non saranno isolati. Si consiglia sostituire il modulo di memoria. Fare riferimento alla schermata di registro eventi RMT nella configurazione del BIOS per le informazioni specifiche su DIMM).

Specifiche tecniche



N.B.: Le offerte variano da paese a paese. Le sequenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per consultare le specifiche complete del computer, andare alla sezione Specifiche nel Manuale del proprietario, disponibile sul sito Web di supporto all'indirizzo dell.com/support. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, accedere alla Guida e supporto tecnico del sistema operativo Windows e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

Tabella 16. Processore

Caratteristica	Specifiche	
Tipo	processore core Intel Xeon E5 v2 4, 6, 8, 10, e 12.	
Cache		
Cache d'istruzioni	32 KB	
Cache dei dati	32 KBCache per core di livello medio da 256 KB	
	 Fino a 30 MB di cache di ultimo livello (LLC) condiviso tra tutti i core (2,5 MB per core) 	

Tabella 17. Informazioni di sistema

Caratteristica	Specifiche
Chipset	Chipset Intel C600
Chip del BIOS (NVRAM)	EEPROM flash seriale da 8 MB + 4 MB

Tabella 18. Memoria

Caratteristica	Specifiche	
Connettore del modulo di memoria		
T3610 / T5610	8 slot DIMM	
T7610	16 slot DIMM	
Capacità del modulo di memoria		
T3610 / T5610	2 GB, 4 GB, 8 GB e 16 GB	
T7610	2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB.	
Tipo		
T3610	1600 e 1866 DDR3 RDIMM ECC/Non-ECC	
T5610	1600 e 1866 DDR3 RDIMM ECC	
T7610	1600 e 1866 DDR3 RDIMM e 32 GB LRDIMM ECC	
Memoria minima		

Caratteristica	Specifiche
T3610 / T5610 / T7610	4 GB
Memoria massima	
T3610 / T5610	128 GB
T7610	512 GB
Tabella 19. Video	
Caratteristica	Specifiche
Separato (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3610 / T5610	fino a 2 peso totale, lunghezza totale (massimo di 300 W)
T7610	fino a 4 peso totale, lunghezza totale (massimo di 600 W)
Tabella 20. Audio	
Caratteristica	Specifiche
Integrata	Realtek ALC3220 codec audio
Tabella 21. Rete	
Caratteristica	Specifiche
T3610 / T5610	Intel 82759
T7610	Intel 82759 e Intel 82754
Tabella 22. Interfacce di espansione	
Caratteristica	Specifiche
PCI:	
SLOT1	PCI Express 3.0 x 8, 8 GB/s
SLOT2	PCI Express 3.0 x 16, 16 GB/s
SLOT3	PCI Express 2.0 x 1, 0,5 GB/s
SLOT4	PCI Express 3.0 x 16, 16 GB/s
SLOT5	PCI Express 2.0 x 4, 2 GB/s
SLOT6	PCI 2.3 (32 bit, 33 MHz), 133 MB/s
Storage (disco rigido/SSD):	
SATA3-Disco rigido0	SATA AHCI Intel 3.0, 6 Gb/s
SATA3-disco rigido1	SATA AHCI Intel 3.0, 6 Gb/s
SATA2-disco rigido2	SATA AHCI Intel 2.0, 3 Gb/s
SATA2-disco rigido3	SATA AHCI Intel 2.0, 3 Gb/s
Storage (unità disco ottico):	

SATA AHCI Intel 2.0, 3 Gb/s SATA AHCI Intel 2.0, 3 Gb/s

SATA2-unità disco ottico0

SATA2-unità disco ottico1

Caratteristica	Specifiche
USB:	
Porte anteriori	USB 3.0, 5 Gb/s (1 porta); USB 2.0, 480 Mbps (3 porte)
Porte posteriori	USB 3.0, 5 Gb/s (3 porte); USB 2.0, 480 Mbps (3 porte)
Porte interne	USB 2.0, 480 Mbps (3 porte)
Tabella 23. Drives	
Caratteristica	Specifiche
T3610 / T5610	
Accessibili esternamente:	
Alloggiamenti ottici SATA slimline	una
alloggiamenti per unità da 5,25	uno:
pollici	• supporta un dispositivo SATA da 5,25 pollici o un dispositivo SATA HDD da 3,50 pollici
	supporta un lettore di schede flash
	 supporta fino a due SAS/SATA/HDDs/SSDs da 2,5pollici (con adattatore opzionale)
Accessibili internamente	
alloggiamenti del disco rigido da	due:
3,5"	supporta due SATA da 3,5 pollici
	• supporta SAS/SATA/HDD/SSD da 2,5 pollici
T7610	
Accessibili esternamente:	
Alloggiamenti ottici SATA slimline	una
alloggiamenti per unità da 5,25 pollici	uno:
poliici	• supporta un dispositivo da 5.25 pollici
	supporta un lettore di schede flash
	 supporta fino a quattro dischi rigidi da 2,5 pollici (con adattatore opzionale)
alloggiamenti del disco rigido da 3,5"	quattro
Accessibili internamente	nessuno

Tabella 24. Connettori esterni

Caratteristica	Specifiche
Audio	 pannello anteriore: microfono d'ingresso, cuffie d'uscita pannello posteriore: linea d'uscita, microfono d'ingresso/linea d'ingresso
Rete	

Caratteristica	Specifiche
T3610/T5610	un RJ-45
T7610	due slot RJ-45
Seriale	un connettore a 9 piedini
USB	
T3610 / T5610 / T7610	 pannello anteriore: tre USB 2.0, e una USB 3.0 pannello posteriore: tre USB 2.0, e una USB 3.0 interno: tre USB 2.0
Video	Scheda video dipendente
	Connettore DVIPortaSchermoDMS-59

Tabella 25. Connettori interni

Caratteristica	Specifiche
Alimentazione di sistema	un connettore a 28 piedini
Ventole di sistema	tre connettori a 4 piedini
Ventole del processore	
T3610	un connettore a 5 piedini
T5610/T7610	due connettori a 5 piedini
Ventole HDD	
T3610 / T5610	un connettore a 5 piedini
T7610	tre connettori a 5 piedini
Memoria	
T3610 / T5610	otto connettori a 240-piedini
T7610	sedici connettori a 240-piedini
Processore	
T3610	una presa LGA-2011
T5610 / T7610	due prese LGA-2011
I/O posteriore:	
PCI Express	
PCI Express x4	
T3610 / T5610	due connettori a 164 piedini
T7610	un connettore a 98-piedini, un connettore a164-piedini
PCI Express x16	
T3610 / T5610	due connettori a 164 piedini

Caratteristica	Specifiche
T7610	due connettori a 164 piedini (quattro quando viene installato un secondo processore aggiuntivo)
PCI 2.3	un connettore a 124 piedini
I/O anteriore	
USB anteriore	un connettore a 14 piedini
USB interno	un connettore di testa di tipo A femmina e un connettore di testa 2x5 dual port
Controllo pannello anteriore	un connettore a 2x14 piedini
Connettore di testa HDA audio sul pannello anteriore	un connettore a 2x5 piedini
Disco rigido/ Unità ottica:	
SATA	
T3610 / T5610	 quattro connettori SATA a 7 piedini per HDD due connettori SATA a 7 piedini per ODD
T7610	 due connettori mini SAS a 36 piedini per HDD due connettori SATA a 7 piedini per ODD
Alimentazione	
T3610	un connettore a 24 piedini e uno a 8 piedini
T5610	un connettore a 24 piedini e due a 8 piedini
T7610	un connettore a 24 piedini e uno a 20 piedini

Tabella 26. Controlli e indicatori

Caratteristica	Specifiche
Indicatore del pulsante di alimentazione:	spento: il sistema è spento o scollegato
	indicatore bianco fisso: il computer funziona normalmente.
	indicatore bianco lampeggiante: il computer è in modalità standby.
	indicatore ambra fisso: il computer non si avvia. Ciò indica un problema con la scheda di sistema o con l'alimentatore.
	indicatore ambra lampeggiante: indica un problema con la scheda di sistema.
Indicatore di attività dell'unità	Indicatore bianco: l'indicatore bianco lampeggiante indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati da e sul disco rigido.
Indicatori d'integrità di collegamento alla rete (pannello posteriore)	indicatore verde: è presente un collegamento a 10 Mb/s tra la rete e il computer.
	indicatore arancione: un buon collegamento a 100 Mb/s tra la rete e il computer.
	indicatore giallo: un buon collegamento a 1000 Mb/s tra la rete e il computer.

Caratteristica	Specifiche
Indicatori di attività di rete (pannello posteriore)	indicatore giallo: si accende quando è presente attività di rete al momento del collegamento.
Indicatori di diagnostica:	spento: il computer è spento oppure ha completato il POST.
	luce ambra/lampeggiante: consultare il manuale di servizio per specifici codici diagnostici.

Tabella 27. Alimentazione

Caratteristica	Specifiche
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V
Tensione	da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Potenza elettrica	
T3610	685/425 W (tensione di input di 100 VAC – 240 VAC)
T5610	825/685 W (tensione di input di 100 VAC – 240 VAC)
T7610	 1000 W (tensione di input di 100 VAC – 107 VAC) 1300 W (tensione di input di 181 VAC – 240 VAC) 1100 W (tensione di input di 108 VAC – 180 VAC)
Dissipazione di calore massima	
1300 W	 4015,3 BTU/Hr (a 100 VAC) 4365,5 BTU/Hr (a 107 VAC) 5099,9 BTU/Hr (a 181 VAC)
825 W	3312,6 BTU/Hr
685 W	2750,5 BTU/Hr
425 W	1706,5 BTU/Hr



N.B.: La dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale dell'alimentatore.

Tabella 28. Caratteristiche

416,90 mm (16,41'')
414,00 mm (16,30'')
175,50 mm (6,91'')
414,00 mm (16,30'')
172,60 mm (6,79'')
471,00 mm (18,54'')

Caratteristica	Specifiche
Peso (minimo):	14,00 kg (30,86 lb)/13,2 kg (29,10 lb)
T7610	
Peso (con i piedi)	433,40 mm (17,06'')
Peso (senza i piedi)	430,50 mm (16,95'')
Larghezza	216,00 mm (8,51'')
Profondità	525,00 mm (20,67'')
Peso (minimo)	16,90 kg (37,26 lb)
Tabella 29. Ambiente	
Caratteristica	Specifiche
Temperatura:	
In funzione	Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)
Di magazzino	Da –40 °C a 65 °C (da –40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	dal 20% all'80% (senza condensa)
Vibrazione massima:	
In funzione	da 5 a 350 Hz a 0,0002 G²/Hz
Di magazzino	da 5 a 500 Hz a 0,001 a 0,01 G²/Hz
Urto massimo:	
In funzione	40 G +/- 5% con durata dell'impulso pari a 2 ms +/- 10% (equivalente a 51 cm/s [20 in/sec])
Di magazzino	105 G +/- 5% con durata dell'impulso pari a 2 ms +/- 10% (equivalente a 127 cm/s [50 in/sec])
Altitudine:	
In funzione	-15,2 m a 3048 m (-50 ft a 10.000 ft)
Di magazzino	-15,2 m a 10.668 m (-50 ft a 35.000 ft)

G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Livello di inquinanti aerodispersi

Come contattare la Dell

U

N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla fattura o sul catalogo dei prodotti Dell.

Dell offre diverse opzioni di servizio e assistenza telefonica e online. La disponibilità varia per paese e prodotto, e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella vostra zona. Per contattare Dell per problemi relativi alla vendita, all'assistenza tecnica o all'assistenza clienti:

- 1. Visitare il sito dell.com/support
- 2. Selezionare la categoria di assistenza.
- 3. Cercare il proprio paese nel menu a discesa Choose A Country/Region (Scegliere un paese) nella parte superiore della pagina.
- 4. Selezionare l'appropriato collegamento al servizio o all'assistenza in funzione delle specifiche esigenze.